

UZIN U 3000

Haftfixierung und Grundierung zur Verlegung von PVC-Designbelägen

ANWENDUNGSBEREICHE UND SET VORSTELLUNG:

Das UZIN U 3000 System ist die ergonomische Art zur Verlegung von hochwertigen, maßstabilen PVC-Designbelägen. Das System besteht aus der Schnellfixierung UZIN U 3000 RollFix sowie der gebrauchsfertigen Dispersionsgrundierung UZIN U 3000 Primer. Das Set beinhaltet neben Primer und RollFix das komplette Zubehör zum Verarbeiten wie Rollenbügel, Auftragswalzen und Pinsel.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Als Untergrund muss eine gespachtelte bzw. gerakelte Fläche vorliegen. Idealerweise sollte eine hochwertige-Spachtelmasse, wie z. B. UZIN NC 170 LEVELSTAR oder UZIN NC 110 verwendet werden. Diese Massen zeichnen sich u. a. durch beste Verlaufseigenschaften und eine extrem glatte Oberfläche aus. Auf eine ausreichende Trockenzeit der Spachtelschicht ist besonders zu achten (schichtdickenabhängig). Kurzes Schleifen der trockenen Spachtelmasse mit einer Einscheiben-Schleifmaschine und Schleifpapier der Körnung 40.

1



Anschließend gründliches Absaugen der geschliffenen Fläche.

2




VERARBEITUNG UZIN U 3000 PRIMER:

- 3 Die vorbereitete Fläche mit UZIN U 3000 Primer grundieren. Hierzu die mitgelieferte UZIN Schaumstoff-Rolle 25 cm/20 mm verwenden und die Grundierung dünn und gleichmäßig im Kreuzgang mit einem Verbrauch von ca. 50 g/m² auftragen. Eine ausreichende Trockenzeit der Grundierung, von 30 bis 45 min. (je nach Spachtelmasseentyp und Klimaverhältnisse) ist einzuhalten.



VERARBEITUNG UZIN U 3000 ROLLFIX:

- 4 UZIN U 3000 RollFix wird dann mittels der mitgelieferten UZIN Nylon-Rolle 25 cm/6 mm im Kreuzgang mit einem Verbrauch von ca. 80 g/m² aufgetragen. Die Ablüftezeit sollte so gewählt werden, dass UZIN U 3000 RollFix noch haftklebrig ist, mindestens jedoch 15 min. An den Randbereichen und an aufgehenden Bauteilen (Säulen, Türstöcke usw.) mit dem im Set beigefügten UZIN Pinsel vorstreichen.

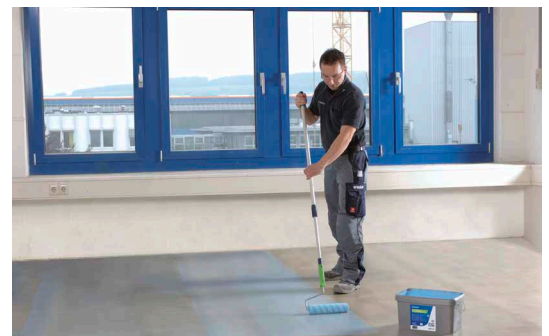

VERLEGUNG DES BELAGS:

- 5 In die haftklebrig abgetrocknete UZIN U 3000 RollFix den PVC-Designbelag innerhalb der Einlegezeit von 2 Std. einlegen.



- 6 Anwalzen und anreiben des verlegten PVC-Designbelages mit einer schweren Andrückwalze und anreiben der Randbereiche.

